Spracheinstellung

1. Einschalten: Der S8 startet im Musik-Modus.
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Player ca. 2 s lang die MODE-Taste, um zum Hauptmenü zu wechseln
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
4. Wählen Sie Setting (Einstellung) und bestätigen Sie mit M. (Punkt 2)

5. Wählen Sie Language (Sprache) und bestätigen Sie mit M. (Punkt 6)

6. Wählen Sie die Sprache. Bestätigen Sie mit M.

DE

Inhaltsverzeichnis

Spracheinstellung 1
1 Lieferumfang 3
2 Einleitung 4
3 Inbetriebnahme 5
3.1 Bedienelemente 5
3.2 Einlegen der Batterie 5
3.3 LCD-Anzeige und -Symbole 6
3.4 Batteriestatus 6
3.5 Treiberinstallation 7
3.6 Treiberinstallation unter Win 98 7
3.7 Dateiübertragung MP3-Player - PC 9
3.8 Abmelden des MP3-Players vom PC 10
4 Bedienung 11
4.1 Ein- und Ausschalten 11
4.2 Musik-Modus (Play Music) 12
4.3 Moduswechsel über das Hauptmenü 13
4.4 Systemeinstellungen (Setting) 14
5 Fehlerbehebung 18
6 Technische Daten 19
7 Sicherheitshinweise 20
8 Garantiebedingungen DE 22

DE

1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Karton auf folgenden Inhalt. Falls der Inhalt nicht vollständig ist, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler:

ODYS MP3-Player S8

USB-Kabel

Kopfhörer

AAA Batterie

CD-ROM

Benutzerhandbuch

DE

2 Einleitung

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen des Produkts nutzen zu können und um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen gut auf.

Dieses Produkt ist ein tragbarer digitaler Audio-Player, mit dem Sie Ihre MP3- und WMA-Musiktitel wiedergeben (Multi-Codec-Player) können. Das moderne, selbstleuchtende LCD-Display (Organic Light Emitting Display) informiert Sie per ID3-Tag über die aktuelle digitale Musikdatei.

Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des MP3-Players die allgemeinen Sicherheitshinweise in Kap. 7. Beachten Sie auch insbesondere die Hinweise zur sicheren Beendung des Datenaustausches zwischen MP3-Player und Computer in Kap. 3.8.

Support

URL: http://www.odys.de

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über diesen MP3-Player, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für diesen MP3-Player werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

DE

3 Inbetriebnahme

3.1 Bedienelemente

Lernen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienelemente Ihres MP3-Players kennen.

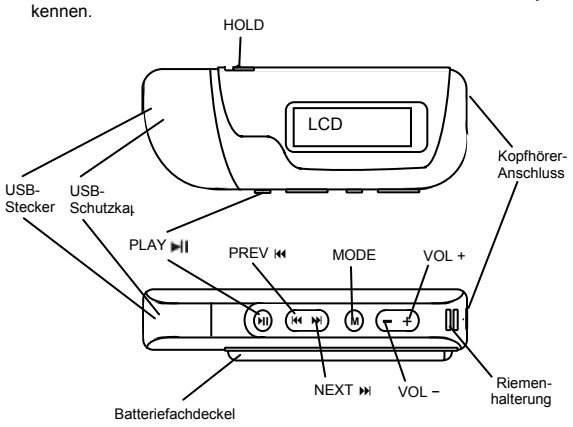

3.2 Einlegen der Batterie

Verwenden Sie eine Batterie des Typs AAA (Micro).

- Ziehen Sie die USB-Schutzkappe ab und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf deren Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach und setzen Sie die USB-Schutzkappe wieder auf.

DE

3.3 LCD-Anzeige und -Symbole

Überblick LCD-Anzeige

Die LCD-Anzeige zeigt diverse Informationen über den aktuellen Musiktitel, die Laufzeit und die Systemeinstellungen. Nachfolgend werden die Symbole erklärt.

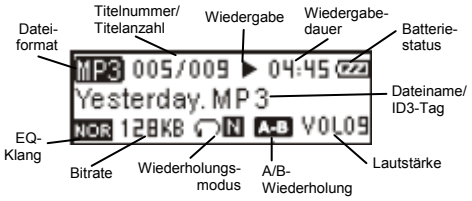

3.4 Batteriestatus

Die Batterielaufzeit beträgt ca. 8 h. Je nach Batteriehersteller, Alter der Batterie und Betriebsbedingungen des MP3-Players kann die Laufzeit jedoch etwas variieren.

Der Batteriestatus wird mit verschiedenen Symbolen angezeigt, so dass Sie grob abschätzen können, wie lange der Betrieb des Player noch möglich ist:

voll | 66% | 33% | leer

Bitte wechseln Sie die Batterie, wenn ein leeres Batteriesymbol zu sehen ist. Nutzen Sie Akkus mit wenigstens 800 mAh oder Alkaline-Batterien.

DE

3.5 Treiberinstallation

Unter Windows 98SE müssen Sie vor dem Verbinden des MP3-Players mit dem PC zuerst den entsprechenden Treiber von der CD-ROM installieren. Unter Windows ME, 2000 XP und Vista ist dies nicht erforderlich.

- Verbinden Sie den MP3-Player mit Hilfe des beigefügten USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Die Treiberinstallation wird gestartet. Unter Windows ME, 2000, XP und Vista erkennt der PC ein neues Hardware-Gerät (Massenspeichergerät / MSC-Modus) und installiert die entsprechenden Treiber automatisch.

- Wenn bei der Installation Fehler auftreten, entfernen Sie das USB-Kabel, starten das Betriebssystem neu und verbinden das USB-Kabel erneut mit dem PC.

3.6 Treiberinstallation unter Win 98

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk und führen Sie die Datei „Setup.exe“ aus.

- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf OK, um den Installationsassistenten auszuführen.

- Klicken Sie im nächsten Fenster auf „Next“ (Weiter) und wählen Sie

DE

im neuen Fenster gegebenenfalls einen anderen Speicherort.

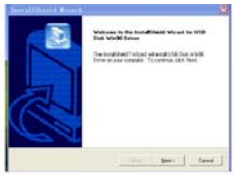

- Klicken Sie wieder auf „Next“ (Weiter). Bestätigen Sie den vorgeschlagenen Programmordner und starten Sie mit „Next“ den Installationsvorgang.

- Beenden Sie das Setup im letzten Fenster, indem Sie auf „Finish“ (Fertig stellen) klicken.
- Starten Sie das Betriebssystem Ihres Computers neu.

DE

3.7 Dateiübertragung MP3-Player - PC

- Verbinden Sie den MP3-Player mit Hilfe des beigefügten USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie den Windows-Explorer oder doppelklicken Sie auf den Arbeitsplatz.
- Wählen Sie die zu übertragenden Ordner oder Dateien aus und ziehen Sie diese auf das Wechseldatenträger-Symbol des MP3-Players (Download ins Wurzelverzeichnis). Sie können sich zuvor auch verschiedene Ordner zur Klassifizierung ihrer Dateitypen im Speicher des Players anlegen und die jeweiligen Dateien dort ablegen.
- Nach dem Übertragungsende überprüfen Sie mit einem Klick auf das MP3-Player-Symbol, ob die Dateien vollständig kopiert wurden.
- Analog kopieren Sie auch Dateien vom MP3-Player zum PC (Upload).

⚠ Entfernen Sie während der Dateiübertragung oder während des Formatierens nicht das USB-Kabel vom MP3-Player.

⚠ Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Hauptverzeichnis nur maximal 150 Einträge (Ordner, Dateien) verwalten kann. Möchten Sie mehr Titel speichern legen Sie bitte Ordner an. Innerhalb eines Ordners können beliebig viele Dateien gespeichert werden.

Formatieren des Flash-Speichers

Über das PC-Betriebssystem:

Öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol des Players. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf die Option Formatieren.

DE

3.8 Abmelden des MP3-Players vom PC

- Melden Sie den MP3-Player mit der Option „Hardware sicher entfernen“ wieder korrekt vom Betriebssystem ab.
- Klicken Sie in der Taskleiste rechts unten auf das Symbol und wählen Sie im nachfolgenden Dialog-Fenster den Eintrag „USB-Massenspeichergerät – Laufwerk (X:) entfernen“.
- Danach erscheint die Meldung, dass die Hardware nun entfernt werden kann.

Unter Windows 98SE erscheint kein Symbol in der Taskleiste. Ziehen Sie hier nach dem Beenden der Dateiübertragung einfach das USB-Kabel ab.

DE

4 Bedienung

4.1 Ein- und Ausschalten

Einschalten

- Überprüfen Sie, ob die Tastensperre deaktiviert ist. Schieben Sie gegebenenfalls den Schalter in die Entsperren-Position.
- Halten Sie die PLAY-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis sich die LCD-Anzeige einschaltet und eine Begrüßung angezeigt wird. Der MP3-Player befindet sich beim ersten Einschalten im Musik-Modus.

- Falls sich das Gerät nicht einschaltet, prüfen Sie bitte die Batterie auf Füllung und Polarität.

Ausschalten

Halten Sie die die PLAY- Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis der Abschaltvorgang abgeschlossen ist und die LCD-Anzeige erlischt. Dies gilt unabhängig vom Betriebszustand, in dem sich der Player gerade befindet.



Tastensperre

Sie können alle Tasten Ihres MP3-Players sperren, um ein versehentliches Bedienen zu vermeiden. Schieben Sie dazu einfach den Schalter der Tastensperre in Richtung USB Anschluss.

Entsperren Sie, indem Sie den Schalter wieder zurückschieben.

DE

4.2 Musik-Modus (Play Music)

Wiedergabe, Vorwärts/Rückwärts, Pause

- Stecken Sie den Kopfhörer in den Kopfhörer-Anschluss und schalten Sie den Player ein.
- Drücken Sie die PLAY-Taste, um den angezeigten Musiktitel abzuspielen. Die Informationen zur Musikdatei (ID3-Tag) werden nun auf der LCD-Anzeige dargestellt.

- Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏩ oder ⏪ für einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf innerhalb des Musiktitels.
- Wenn Sie die Tasten ⏪ oder ⏩ kurz drücken, springt die Wiedergabe zum vorherigen bzw. nächsten Musiktitel.
- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf die PLAY-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause). Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie erneut die PLAY-Taste (Resume-Funktion).

Lautstärke

Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie auf die jeweilige Taste für die Lautstärkereglung (+, −) drücken bzw. diese gedrückt halten. Die Lautstärke lässt sich in 33 Stufen einstellen (0…32).

A/B Wiederholung

Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Abschnitt einer Musikdatei wiederholen lassen, indem Sie während der Musik-Wiedergabe den Start- und Endpunkt dieses Abschnitts setzen.

- Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe kurz die MODE-Taste, um den Startpunkt A des Abschnitts auszuwählen.
- Drücken Sie dann im Verlaufe der Musik-Wiedergabe beim gewünschten Endpunkt B nochmals die MODE-Taste.
- Der ausgewählte Abschnitt wird nun so lange wiederholt, bis Sie ein drittes Mal auf die MODE-Taste drücken.

DE

4.3 Moduswechsel über das Hauptmenü

Funktionen der Menü-Taste

Langes Drücken:
(1 … 2 Sekunden) - Aufruf des Hauptmenüs

Kurzes Drücken: - Bestätigen von Einstellungen und Funktionen

Allgemeine Vorgehensweise:

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Player ca. 2 s lang die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zu wechseln. Über das Hauptmenü haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Betriebsarten und Einstellungen des Players:

Play Music	Musik-Modus (MP3-Musikwiedergabe)
Setting	Systemeinstellungen für den MP3-Player
Info	Information über Speicherplatz
Folder	Datei Direktauswahl (Dateisuche)
Exit	Verlassen

- Wählen Sie mit den Tasten ◂◂ ▸▸ die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der Menü-Taste.
- Auch in den Untermenüs wählen Sie mit den Tasten ◂◂ ▸▸ die gewünschte Option und bestätigen mit der Menü-Taste.
- Um danach sofort aus den Untermenüs zurück in das Hauptmenü oder in den Musik-Modus zu wechseln, drücken Sie einmal oder mehrmals die PLAY-Taste. Wenn keine Taste gedrückt wird, kehrt der Player nach ca. 10 Sekunden zurück zum normalen Wiedergabe-Menü

DE

4.4 Systemeinstellungen (Setting)

Im Setting-Modus können Sie wichtige Systemeinstellungen für Ihren MP3-Player verändern. Er umfasst insgesamt 7 Optionen: Equalizer, Play Mode, Contrast, Backlight, Powerset und Language.

Allgemeine Vorgehensweise:

- Wählen Sie wie in Kap. 4.3 beschrieben im Hauptmenü den Setting-Modus aus.
- Wählen Sie mit den Tasten ◂◂ ▸▸ das entsprechende Untermenü und bestätigen Sie mit der Menü-Taste.
- Wählen Sie mit ◂◂ ▸▸ den konkreten Wert aus und drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Menü-Taste. Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Menüs zu verlassen.

a) Equalizer-Einstellungen (EQ)

- Mit Hilfe ◂◂ ▸▸ können Sie den gewünschten Klang (Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz und Bass) aussuchen.
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Menü-Taste.





b) Wiederholungsfunktionen (PlayMode)

- Mit Hilfe ◂◂ ▸▸ können Sie die gewünschte Wiederholungsfunktion (Normal, Repeat One, Repeat All, Random All, Dir Repeat, Dir All Repeat und Dir Random All) aussuchen.
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Menü-Taste.





Normal: Spielt alle Dateien in Original-Reihenfolge.
Repeat One: Spielt die aktuelle Datei wiederholt.
Repeat All: Spielt wiederholt alle Dateien in Original-Reihenfolge.
Random Repeat: Spielt alle Dateien in zufälliger Reihenfolge.
Dir Normal: Spielt alle Dateien des aktuellen Ordners in Original-Reihenfolge.
Dir All Repeat: Spielt wiederholt alle Dateien des aktuellen Ordners Ordners in Original-Reihenfolge.
Dir Random Repeat: Spielt alle Dateien des aktuellen Ordners in zufälliger Reihenfolge.

c) Display-Kontrast (Contrast)

- Stellen Sie hier den gewünschten Display-Kontrast ein (6 Stufen).
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Menü-Taste.



DE

d) Automatisches Abschalten des Displays (Backlight)

Stellen Sie hier ein, wie lange das Display nach dem letzten Tastendruck eingeschaltet bleiben soll: Aus (Always off, 5 s, 10 s und An (Always On). Mit der Einstellung „Always On“ bleibt das Display dauerhaft eingeschaltet.



e) Automatisches Ausschalten (Powerset)

Beim automatischen Ausschalten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen, wenn über den festgelegten Zeitraum (Einheit: Minuten) im angehaltenen Status keine Tasten gedrückt werden. Mit der Einstellung „Deaktiviert“ (Disable) bleibt der Player dauerhaft eingeschaltet.



g) Sprache (Language)

Stellen Sie mit diesem Menüpunkt die gewünschte Sprache ein:
English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Chinese (Trad), Chinese (Simple).

4.5 Dateien suchen (Folder)

Im Folder-Modus können Sie auf Ihrem MP3-Player gespeicherte Dateien direkt suchen und abspielen.

- Drücken Sie die MODE-Taste ca. 1 s lang. Wählen Sie mit den Tasten ◄► den Folder-Modus und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- Mit ◄► können Sie durch die Ordnerstruktur navigieren. Um einen Ordner zu öffnen, drücken Sie die MODE-Taste.



- Drücken Sie kurz die MODE-Taste um einen Titel direkt abzuspielen.

Dateien und Ordner können Sie über den Dateimanager Ihres PCs bei bestehender USB-Verbindung Player - PC löschen.

DE

Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Akku eine ausreichende Ladung aufweist. Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist.
Über die Kopfhörer wird kein Ton ausgegeben.	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke über null eingestellt ist und dass der Kopfhörer ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht verschmutzt ist. Bei fehlerhaften MP3-Dateien werden verschiedene Geräusche ausgegeben, auch wenn keine Musik wiedergegeben werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Dateien vollständig sind.
Auf der Anzeige werden unbekannte Zeichen ausgegeben.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben.
Musik kann nicht wie gewohnt heruntergeladen werden.	Überprüfen Sie, ob der Treiber ordnungsgemäß installiert wurde (Win98). Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist, und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass ausreichender Speicherplatz vorhanden ist.
Es kommt keine USB-Verbindung zum PC zustande.	Kabel/Steckerverbindung zum PC überprüfen, Windows-Systemkonfiguration und USB-Treiber überprüfen. PC neustarten, USB-Kabel abziehen und erneut verbinden, Treiber neu installieren (Win98) Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst.

5 Technische Daten

Speichermedium intern	2GB, 4GB (Flash-Speicher)
Dateiformate	MP3; WMA
Bitrate	MP3: 8 … 320 kbps WMA: 32 … 192 kbps
Batterie	1 AAA Batterie
Batterielaufzeit	ca. 8 Stunden
Display	LCD (23 mm x 13 mm)
USB-Typ	USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1)
Rauschabstand	> 90 dB
Kopfhörerausgang	2 x 5 mW
Ausgangsfrequenz	20 Hz … 20 kHz
Kanaltrennung	≥ 85 dB (1 kHz Referenzsignal)
EQ-Modus	Normal, Pop, Jazz, Rock, Classic, Bass
Dateisystem	FAT, FAT32

Technische Änderungen vorbehalten.

DE

6 Sicherheitshinweise

Obwohl es sich um ein sicheres Produkt handelt, sollten Sie folgende Hinweise und Warnungen beachten.

- Sichern Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Musik- und sonstigen Dateien (Backup). Bei Datenverlust übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Nässe oder Feuchtigkeit aus. Fehlfunktionen und Beschädigungen können die Folge sein.
- Drücken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig und behandeln Sie das LCD-Display vorsichtig.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer staubigen Umgebung aus.
- Das Gerät nicht schütteln oder harten Stößen aussetzen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tragen Sie den MP3-Player nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen (Münzen oder Schlüssel).
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.
- Soll der MP3-Player längere Zeit nicht benutzt werden, nehmen Sie die Batterie heraus. Eine auslaufende Batterie kann sonst den MP3-Player beschädigen. Verbrauchte Batterien und defekte elektronische Geräte sollten ordnungsgemäß entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.
- Beugen Sie Hörschäden vor und halten Sie die Lautstärke in einem akzeptablen Bereich. Verzichten Sie aus Sicherheitsgründen bei der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr auf das Tragen von Kopfhörern.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie den eventuell defekten MP3-Player nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie das defekte Gerät zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung.

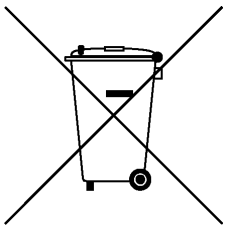

DE

7 Garantiebedingungen DE

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

- **Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:**

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für Odys-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.

4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.

5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

- **Geltendmachung eines Garantiefalles**

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe

unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.

2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

- **ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.

2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.

3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.

4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

- **Außerhalb der Garantie**

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.